

User Manual

KZB-800

電烤箱 使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填寫購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶產品保證書

機號

SAMPO

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|-----|----|----|----|--|--|--|--|
| 姓名 | | | | | | | | | | | |
| 地址 | | | | | | | | | | | |
| 購買日期 | 年 | 月 | 日 | 經銷商 | 店址 | 電話 | | | | | |
| 性別 | 男 | 女 | 出生日期 | 年 | 月 | 日 | 電話 | | | | |
| 電子信箱 | | | | | | | | | | | |

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳填購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡 (小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

服務保證範圍

● 天線、磁針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、輪車刀片及其

它配件等之消耗材料不在保證範圍內。


● 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

○ 送站修理 ※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司 ● 新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03) 3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

- ※ 注意事項
- 本家電產品使用於獲利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
 - 保證書內容購買日前未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保固效力
 - 本產品售後服務委託誠實公司
 - ※ 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費維修
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀
 - 運自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀
 - 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障原因發生在機體以外者 (如：錄影(音)帶、天線...等)

| | | | | | |
|------|-----------|------|-------|------|------------------------|
| 額定電壓 | 110V 60Hz | 消耗功率 | 650W | 外觀尺寸 | W365X D219 X H213 (mm) |
| 機體淨重 | 2.8kg | 容量 | 6.6公升 | 定時器 | 15分鐘 |

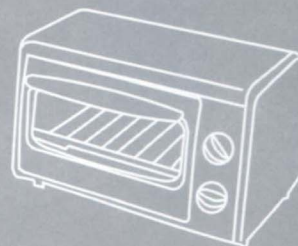


目錄

- 3 各部名稱
- 4 使用方法
- 7 特別注意要點
- 10 烹調時間表
- 11 保養方法
- 12 故障排除
- 13 緊急處理方法
- 14 關於售後服務

各部名稱

- ① 門手把
- ② 烤網
- ③ 門框
- ④ 麵包屑盤
- ⑤ 烤盤
- ⑥ 強化玻璃門
- ⑦ 插頭
- ⑧ 接地線
- ⑨ 腳粒
- ⑩ 功能旋鈕
- ⑪ 時間旋鈕
- ⑫ 指示燈

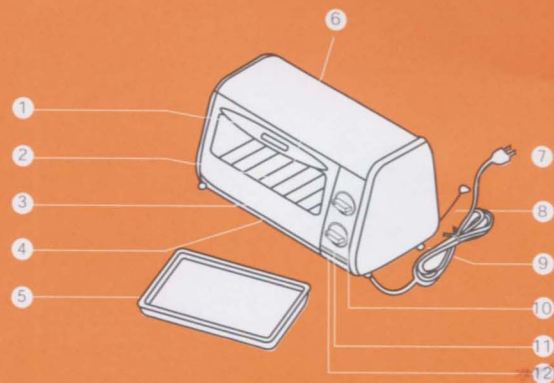

附屬品：使用說明書1本，保證書1份

使用方法

電源指示燈

時間旋鈕“開”時指示燈亮。

時間旋鈕

時間選擇從0~15分鐘當轉至“開”時，烤箱停止一切指示燈滅，時間之設定，請配合功能旋鈕之設定使用，參考一般食譜之建議時間。

功能旋鈕

- 上火：表示上方加熱管在加熱
- 下火：表示下方加熱管在加熱
- 全開：表示上下方一起加熱

調時間旋鈕於需要的指定位置此時電源燈亮

調功能旋鈕選擇上火、下火，全開位置

烘烤完成時，開關指示燈滅

取出食物，開門散熱

烤盤

適用於盛放多種食物烘烤。



插上插頭

請用交流電110V 12A以上之插座。

請勿與其它製品同時共用插座。

請勿用潮溼的手插上電源，以免發生危險。

預熱動作

為達到烹調效果，使用前請將烤箱預熱3~5分鐘，第一次使用烤箱時可能有輕微冒煙或稍有氣味之現象，此非異常現象，請繼續加熱直到冒煙停止。

烘烤食物

將欲烹調之食物放入烤箱內，如烘烤食物為乾性(土司、魚…等)，放入烤網上即可；若食物為油脂性(如魚、雞、肉類…等)請先用箔紙包裝好後，再放入烤盤上，可防止油脂滴出，避免內部著火。



時間開關

關上門玻璃，將時間旋鈕以順時鐘方向，轉至烘烤所需時間；如所需時間低於5分鐘，請將時間鈕調整至6分鐘以上的位置，再以逆時鐘方向轉回所需時間的位置。

時間誤差值為15% (如10分鐘，其範圍為8.5至11.5分鐘)



烹調時

烹調中請勿開啓門玻璃，使烤箱內部溫度降低影響食物烘烤的效果。烹調不同食物請參考食物調理時間表的調整時間。




烹調完成

當烹調完成後本機會發出“叮”的響聲即調理完成且電源會自動切斷。

烘烤中如欲將烘烤食物取出，請先將時間鈕轉至“關”的位置，再取出食物。

調理完成後，請將插頭由插座拔起。

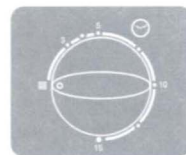

特別注意要點

機體請勿用水沖洗

- 本機體、電源和插頭，不可浸於水中清洗以免發生觸電

請勿受到撞擊

- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障

電源注意事項

- 當電源線有破損時請勿使用
- 本機不使用時請將插頭拔起
- 請勿與其它電器產品共用插座

適當的使用方法

- 本產品僅供一般家庭使用除調理外請勿作其它用途



請勿在烤箱上放置物品

- 當烤箱烘烤時，絕對禁止在烤箱上面放置任何物品

請勿在此處使用

- 請勿在塑膠桌布、柔軟的墊物上面使用
- 請勿在潮濕的地方或瓦斯爐等熱源附近使用

主機請離牆10cm以上

- 請勿靠近窗簾等易燃物附近使用烤箱

使用中勿用手碰觸

- 使用中表面溫度很高，如有兒童在旁請特別注意



- 使用本電器前，請先作好接地工作
- 將黃色接地線接於住宅合格的接地系統
- 插座上有接地極時，須將接地線接至接地極線路
- 不可自行拆下接地線
- 接地線不可接於瓦斯管、電話線路或避雷針

烹調時間表

| 食品 | 數量-厚度 | 烹調時間 |
|-------|-------|--------|
| 三明治 | 2~3片 | 2~3分鐘 |
| 烏魚子土司 | 2~4片 | 2~3分鐘 |
| 比薩味土司 | 2片 | 3~4分鐘 |
| 漢堡麵包 | 2個 | 4~6分鐘 |
| 蝦魚肉片 | 4片 | 5~10分鐘 |

| 食品 | 數量-厚度 | 烹調時間 |
|-------|-------|---------|
| 奶汁烤菜 | 1碟 | 6~7分鐘 |
| 火腿切片 | 2公分厚 | 7~12分鐘 |
| 香腸 | 3~4條 | 10~12分鐘 |
| 牛排、豬排 | 2公分厚 | 10~15分鐘 |
| 羊排 | 2公分厚 | 10~15分鐘 |

電源線

- 本機使用之電源線為Y型連接方式電器，因修理時需用到特殊工具，如有損壞時，請送到指定之服務站維修。

機體

- 磨粉（清潔劑）、揮發油、酸熱水等會傷及機體請勿使用。
- 保養前先拔掉插頭，並待機體完全冷卻。
- 請用柔軟布巾擦拭。
- 油污不易去除的地方，請用軟布沾些洗碗精清洗。
- 電烤箱請不要直接浸在水裡清洗。
- 請用海綿或布加洗碗精清洗，洗後請擦乾水滴，以免造成生鏽。
- 勿用鐵刷或鹽性清潔劑，以免破壞表面的烤漆。
- 避免造成漏電的原因。



故障排除

| 檢查事項 故障狀況 | ◎ 拔掉 插頭 | ◎ 時間 鈕未 轉動 | ◎ 烘烤 中發 生停 電 | ◎ 烘烤 時間 過長 | ◎ 烤盤 有異 物 | ◎ 烤網 有異 物 | ◎ 底蓋 有異 物 | ◎ 烘烤 食品 過大 | ◎ 同一 食品 烤兩 次 | ◎ 是否 使用 冷凍 食品 | ◎ 電熱 管有 異物 | ◎ 烘烤 油脂 食物 未放 烤盤 |
|--------------|---------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 無法烘烤 | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 烘烤時間太長 | | | | ● | | | | | | ● | | |
| 烘焦 | | | | ● | | | | ● | ● | | ● | |
| 出現異味 | | | | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● |
| 變色 | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | | | |
| 烤色不良 | | | | | | | | ● | ● | ● | | |

緊急處理方法

- 當本機有異常現象發生時請速拔掉插頭，並通知本公司服務單位處理，切勿自行拆卸本機，以免發生危險。

關於售後服務

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。
 - 檢查項目
 - 是否停電？
 - 插頭是否插好？
- 送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。